

Fiche de données technique

ADF2 – 202 FFP2 NR Semi-masque filtrant



Description

Le semi-masque filtrant protège le porteur contre les particules liquides solides et non volatiles. Le masque filtre l'air grâce à un filtre intégré.

Le masque ADF2 est classé FFP2 et est conforme aux dispositions des directives européennes :

- Règlement relatif aux équipements de protection individuelle (UE 2016/425)
- EN 149:2001+ A1:2009 (équipements de protection respiratoire -semi-masques filtrants de protection contre les Particules)

Le masque est à usage unique.

Propriétés

- Design pliable avec 3 panneaux qui enveloppent le nez, la bouche et le menton, et qui assure une étanchéité adéquate sur le visage.
- La forme peut être adaptée au visage grâce au pont nasal flexible.
- Agréable à porter grâce à la mousse nasale douce et à la couche non tissée.
- Facile à mettre et à enlever grâce aux 2 sangles principales élastiques.
- Ne bloque pas le champ de vision et peut être porté avec des lunettes.
- Emballage individuel, offre une protection contre la pollution jusqu'avant utilisation.

Prestations

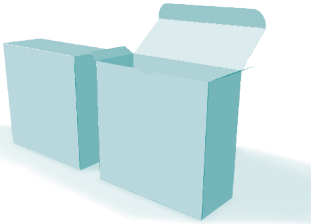
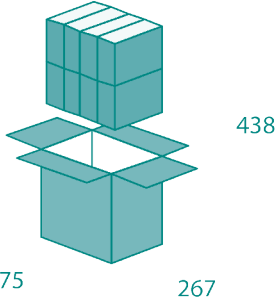
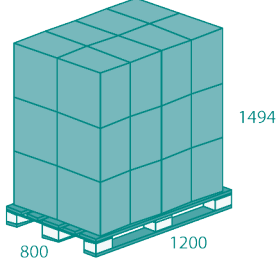
	Norme	Mesuré*
Pénétration du filtre	max 6%	0,65%
Fuite totale vers l'extérieur	max 8%	0,70%

*moyen

Dimensions

Longueur	210 mm
Largeur	90 mm

Emballages

Conditionnement individuel	Boîte	Carton	Palette
1 masque	30 masques	8 boîtes	24 cartons
			

Composants et matériaux

Composant	Matériau
Filtre	Polytétrafluoroéthylène
Couche de protection	Polypropylène
Pont nasal	Aluminium
Mousse nasale	Polyoléfine
Élastique, ne contient pas de latex	Polyisoprène
Agrafes	Acier

Conditions de stockage

Température entre 0° C et + 30° C
Humidité de l'air < 80 %.
Durée de conservation de 3 ans

Pays d'origine

Belgique

Coordonnées Sales

Stijn Vankerckhoven
Tél. +32 14 42 02 01
GSM +32 478 50 33 37
stijn.vankerckhoven@medimundi.be



Designed and
Manufactured by:
Medimundi BV
Visbeekstraat 22
2300 Turnhout
Belgium