

Technische Data Sheet

ADF2 – 202 FFP2 NR Filtrerend halfmasker



Omschrijving

Het filterend halfmasker beschermt de drager tegen vaste en niet-vluchtige vloeibare deeltjes. Het masker filtreert de lucht met een in het masker geïntegreerde filter.

Het ADF2-masker is geclassificeerd als FFP2 en is in overeenstemming met de bepalingen van de Europese richtlijnen:

- Verordening betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (EU 2016/425)
- EN 149:2001+A1:2009 (ademhalingsbeschermingsmiddel en -filtrerende halfmaskers ter bescherming tegen deeltjes)

Het masker is geschikt voor eenmalig gebruik.

Eigenschappen

- Opvouwbaar ontwerp met 3 panelen dat de neus, mond en kin omsluit en zorgt voor een adequate afdichting op het gezicht.
- Pasvorm is af te stellen op het gezicht door de buigbare neusbrug.
- Zacht om te dragen door de non-woven laag en zacht neusschuim.
- Makkelijk op- en af te zetten met de 2 rekbare hoofdbanden.
- Blokkeert het gezichtsveld niet en kan met een bril worden gedragen.
- Individueel verpakt, biedt bescherming tegen verontreiniging tot vóór gebruik.

Prestaties

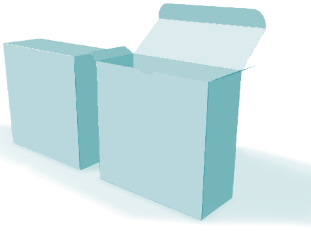
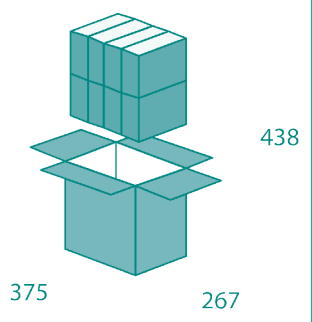
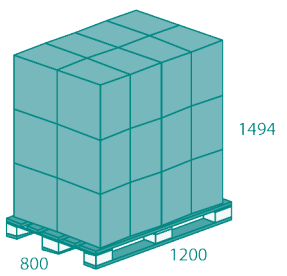
	Norm	Gemeten*
Filter penetratie	max 6%	0,65%
Totale inwaartse lekkage	max 8%	0,70%

*gemiddelde

Afmetingen

Lengte	210 mm
Breedte	90 mm

Verpakkingen

Individuele verpakking	Binnendoos	Omdoos	Pallet
1 masker	30 maskers	8 binnendozen	24 omdozen
			

Componenten en materialen

Component	Materiaal
Filter	Polytetrafluoroethyleen
Beschermingslaag	Polypropyleen
Neusbrug	Aluminium
Neusschuim	Polyolefin
Elastiek, bevat geen latex	Polyisoprene
Nietjes	Staal

Opslagcondities

Temperatuur tussen 0°C tot + 30°C
Luchtvochtigheid < 80%.
Houdbaarheid 3 jaar

Land van herkomst

België

Contactgegevens Sales

Stijn Vankerckhoven
Tel. +32 14 42 02 01
GSM +32 478 50 33 37
stijn.vankerckhoven@medimundi.be



Designed and
Manufactured by:
Medimundi BV
Visbeekstraat 22
2300 Turnhout
Belgium